



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Odbor veřejných zakázek



Č.J. PPR-24824-237/ČJ-2013-990640

PRAHA 23. 6. 2014

Počet listů: 2

Přílohy: 1/6

dle seznamu dodavatelů,
kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci,

Dodatečné informace č. 3 k uveřejněné zadávací dokumentaci
č.j.: PPR-24824-178/ČJ-2013-990640

Dodatečné informace č. 3 k uveřejněné zadávací dokumentaci veřejné zakázky „**Lokalizační a záznamová zařízení**“ uveřejněné ve VVZ pod evidenčním číslem formuláře 7402011087491 dne 12. 5. 2014.

V souladu s § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů centrální zadavatel poskytuje dodavatelům tuto dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám:

Dodatečné informace č. 3

1. Na základě dodatečné informace žádáme o dodání technické dokumentace k zařízení VRZ.

Požadovaná dokumentace je uvedena v příloze číslo 1. Jedná se o tři různá zařízení použitá ve vozidlech Octavia a VW.

2. Z dodatečné informace není jasné, zda zadavatel připouští externí záznam zvuku prostřednictvím vhodného externího zařízení nebo zda musí být audio vstupy přímo na těle rekordéru. Žádáme o upřesnění této informace.

Zadavatel požaduje dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, aby rekordér umožňoval externí záznam zvuku. Podle technické specifikace nevyplývá, že audio vstupy musí být umístěny přímo na těle rekordéru.

3. Zadavatel pod pojmem objektiv rozumí dodávku objektivu s pevnou ohniskovou vzdáleností a fixním fokusem, připouští se dodání objektivu s možností jednorázového nastavení fokusu při montáži?

Zadavatel požaduje dodání objektivu s pevnou ohniskovou vzdáleností, bez možnosti „zoomování“, tedy ovlivňování šířky záběru na libovůli obsluhy. Dodávka objektivu s možností jednorázového nastavení fokusu při montáži se připouští za předpokladu, že bude technicky zabezpečena aretace fokusu objektivu takovým způsobem, že obsluha nebude mít možnost provést změnu nastavení.

4. Je limitována úroveň komprese videozáznamu? Otázka směřuje k vyloučení řešení, kdy se při využití nižší kapacity HDD a vyšší komprese dospěje k nižší ceně na úkor kvality záznamu.


Zadavatel požaduje nastavení možné komprese videozáznamu takovým způsobem, aby byly splněny požadavky kritéria hodnocení videozáznamu uvedené v příloze č. 5 zadávací dokumentace.

Zpracoval: Bc. Jan Friedel
Tel.: 974 835 675

Ing. Stanislav Loskot
zástupce ředitele
Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR





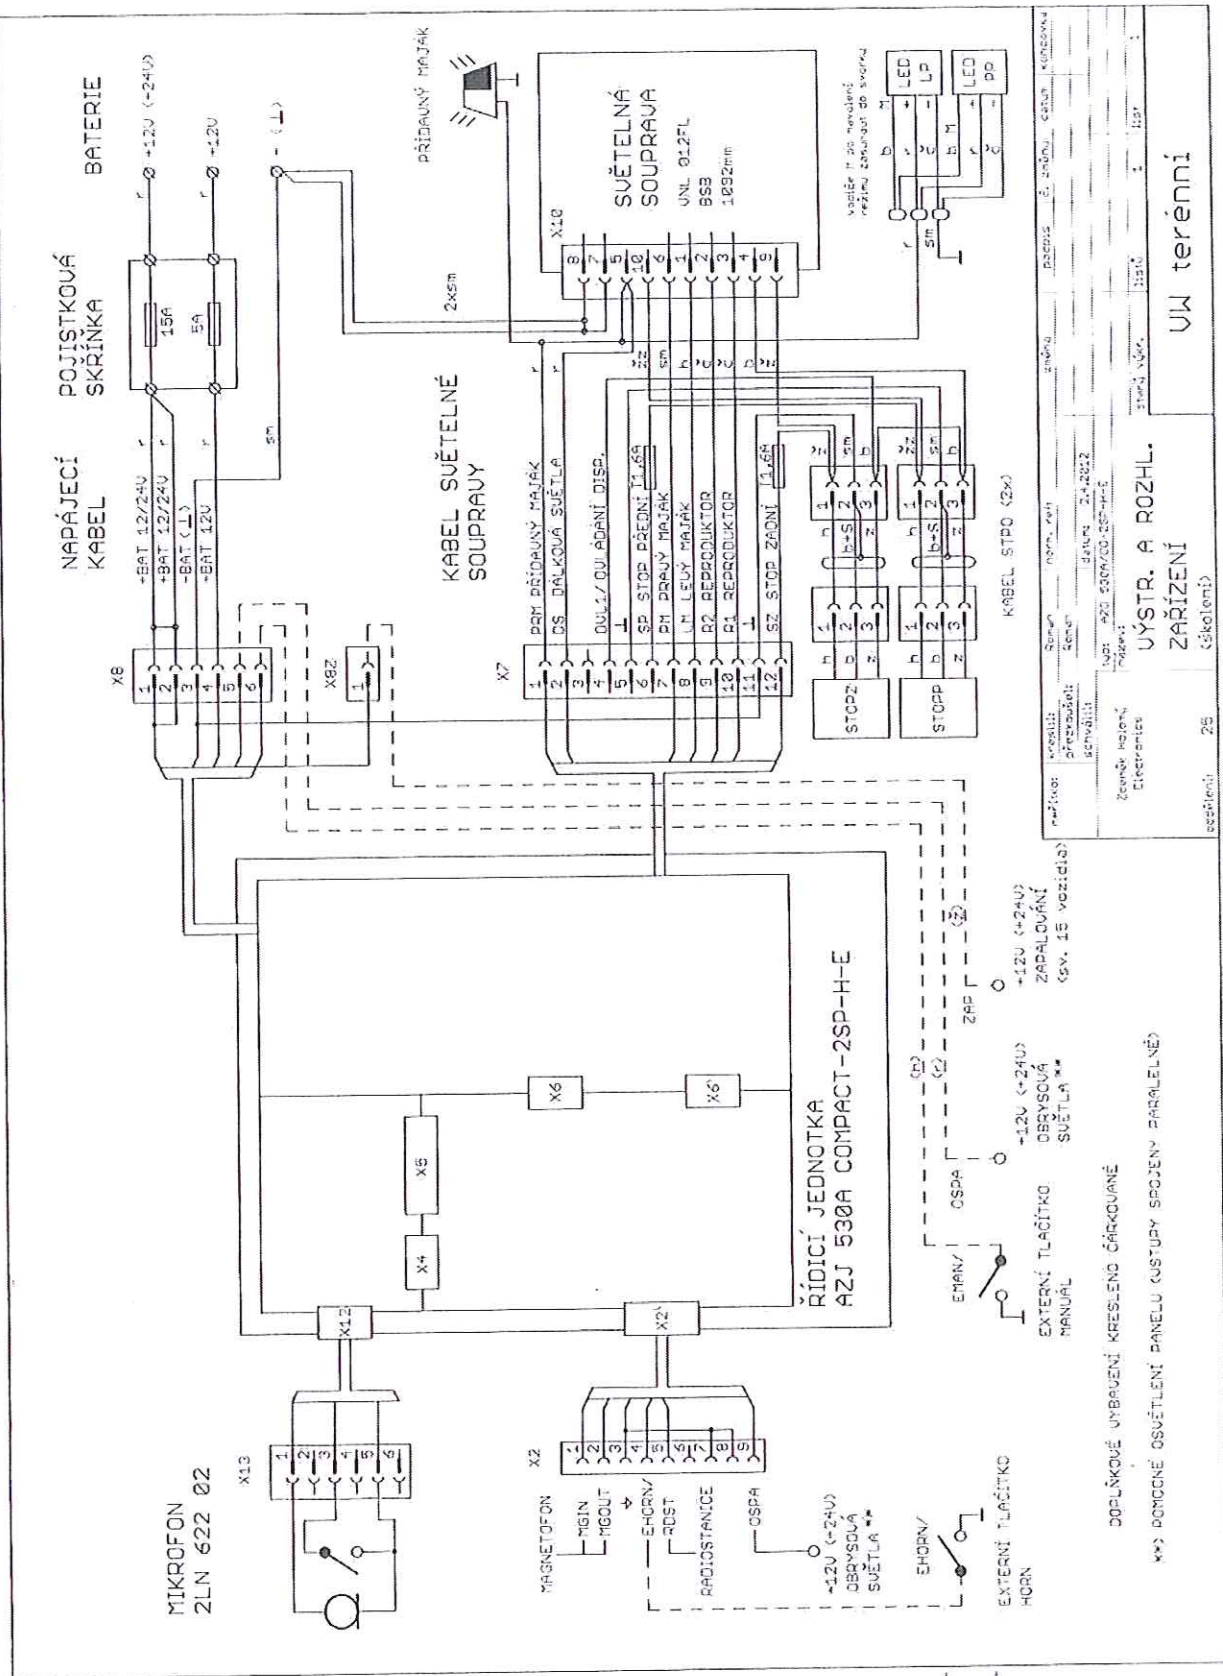

BLOKOVÉ SCHÉMA AZD 530A/CO-2SP-H-E; E/I7 - popis signálů

ŘÍDICÍ JEDNOTKA AZJ 530A/CO-2SP-H-E; E/I7

OK = otevřený kolektor, SK = spínací kontakt

Konektor X2

Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
1	vstup pro magnetofon	MGIN	magnetofon	OV	signál	nř signál z magnetofonu, 250mV/470kohmů
2	výstup pro magnetofon	MGOUT	AZJCO	OV	signál	nř signál do magnetofonu, 250mV/10kohmů/10mV
3	signálová zem	(GNDA)		OV	OV	
4	externí horn	EHORN	tláč. horn	5V	OV	uzemněním se aktivuje výstražný tón "HORN"
5	radiostanice	RDS	radiostanice	OV	signál	nř signál z radiostanice, 3V/100kohmů
6						
7	signálová zem	(GNDA)		OV	OV	
8	signálová zem	(GNDA)		OV	OV	
9	osvětlení panelu	OSPA	obrys. světla	OV	12/24V	přivedením napětí dojde k prosvětlení panelu AZJ, od 2010 zrušeno

Konektor X13

Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
1	napájení/vstup mikrofonu	(MIC)	AZJCO/mikr.	5V	4,68-4,78V	ss napájení a nř signál z vložky elektretového mikrofonu
2						
3	aktivace mikrofonu	(MICE)	mikrofon	5V	OV	uzemněním se aktivuje mikrofon
4						
5	signálová zem	(GNDA)		OV	OV	pro aktivaci spínače a vložku mikrofonu
6						

Konektor X7

Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
1	přídavný maják	PRM	AZJCO, SK	(OV)	12/24V	napájení pro přídavný maják, shodné s DS(VM)
2	dálk. světla (vnitř. majáky)	DS(VM)	AZJCO, SK	(OV)	12/24V	napájení pro dálk. světla nebo vnitř. majáky, shodné s PRM
3						
4	ovládání displeje	OVL1/	AZJCO, SK	(5V/12V)	OV	uzemněním se přepne funkce displeje
5	výkonová zem	(GND)		OV	OV	výkonová zem pro případnou světelnou jednotku STOP přední
6	STOP přední	SP	AZJCO, SK	(OV)	12/24V	napájení pro přední STOP (pouze, je-li LM, PM - zajištěno programem)
7	pravý maják	PM	AZJCO, SK	(OV)	12/24V	napájení pro pravý maják, spojeno s LM
8	levý maják	LM	AZJCO, SK	(OV)	12/24V	napájení pro levý maják, spojeno s PM
9	reproduktor	R2	AZJCO	PL	signál	výstup výkonového nř signálu (PL = plovoucí)
10		R1	AZJCO	PL	signál	výstup výkonového nř signálu (PL = plovoucí)
11	výkonová zem	(GND)		OV	OV	výkonová zem pro případnou světelnou jednotku STOP zadní
12	STOP zadní	SZ	AZJCO, SK	(OV)	12/24V	napájení pro zadní STOP (nezavisle na spínací "PROVOZ" AZJ)

Konektor X8

Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
1	napájení světél. soupravy	+BAT12/24V	pojistka	12/24V	12/24V	vstup napájení pro světelnou část sestavy AZD
2	napájení světél. soupravy	+BAT12/24V	pojistka	12/24V	12/24V	vstup napájení pro světelnou část sestavy AZD
3	napájení světél. soupravy	-BAT		OV	OV	výk. zem pro říd. jedn. AZJ, připojit na - pol baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
4	výkonová zem	+BAT12V	pojistka	12V	12V	vstup napájení pro řídící jednotku AZJ
5	napájení řídící jednotky	OSPA	obrys. světla	OV	12/24V	přivedením napětí dojde k prosvětlení panelu AZJ
6	osvětlení panelu	EMAN/	tláč. manual	5V	mom OV	krátkým uzemněním se zapína resp. vypína funkce "MANUÁL"
7	externí manual					

Konektor X8Z (pouze provedení E)

Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
1	zapalování	ZAP	zapalování	OV	12/24V	přivedením napětí se aktivuje funkce "automatické" ovládání majáku (viz návod)

BLOKOVÉ SCHÉMA AZD 530A/CO-2SP-H-E; E/7 - popis signálů

OK = otevřený kolektor, SK = spínací kontakt

SVĚTELNÁ SOUPRAVA (VSL 012FL BSB 2SP-P)

Konektor X10 Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
1	levý maják	LM	AZJCO, SK	0V	12V	napájení pro levý maják, spojeno s PM
2	reproduktor	R2	AZJCO		signál	vývod reproduktoru
3	reproduktor	R1	AZJCO		signál	vývod reproduktoru
4	ovládání displeje	OVL1/	AZJCO, SK	12V	0V	uzemněním se přepne funkce displeje
5						
6	pravý maják	PM	AZJCO, SK	0V	12V	napájení pro pravý maják, spojeno s LM
7	výkonová zem	-BAT		0V	0V	připojit na - pól baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
8	výkonová zem	-BAT		0V	0V	připojit na - pól baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
9	STOP zadní	SZ	AZJCO, SK	0V	12V	napájení pro zadní STOP, pojistka ve světelné soupravě
10	STOP přední	SP	AZJCO, SK	0V	12V	napájení pro přední STOP, pojistka ve světelné soupravě

SVĚTELNÁ SOUPRAVA (VNL 012FL BSB -P)

Konektor X10 Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
1	levý maják	LM	AZJCO, SK	0V	12/24V	napájení pro levý maják, spojeno s PM
2	reproduktor	R2	AZJCO		signál	vývod reproduktoru
3	reproduktor	R1	AZJCO		signál	vývod reproduktoru
4						
5						
6	pravý maják	PM	AZJCO, SK	0V	12/24V	napájení pro pravý maják, spojeno s LM
7	výkonová zem	-BAT		0V	0V	připojit na - pól baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
8	výkonová zem	-BAT		0V	0V	připojit na - pól baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
9						
10						

SVĚTELNÁ SOUPRAVA (VNL 012FL BSB)

Konektor X10 Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
1	levý maják	LM	AZJCO, SK	0V	12/24V	napájení pro levý maják
2	reproduktor	R2	AZJCO		signál	vývod reproduktoru
3	reproduktor	R1	AZJCO		signál	vývod reproduktoru
4						
5						
6	pravý maják	PM	AZJCO, SK	0V	12/24V	napájení pro pravý maják
7	výkonová zem	-BAT		0V	0V	připojit na - pól baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
8	výkonová zem	-BAT		0V	0V	připojit na - pól baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
9						
10						

BLOKOVÉ SCHÉMA AZD 530A/CO-2SP-H-E; E/7 - popis signálů

OK = otevřený kolektor, SK = spínací kontakt

SVĚTELNÁ SOUPRAVA (VSLC 012LV BbSbB 2SP-P)

Konektor X10	Číslo	Název	Zkratka	Zdroj signálu	Klid. stav	Akt. stav	Popis funkce, poznámky
	1	levý maják	LM	AZJCO, SK	0V	12V	napájení pro levý maják, spojeno s PM
	2	reproduktor	R2	AZJCO		signál	vývod reproduktoru
	3	reproduktor	R1	AZJCO		signál	vývod reproduktoru
	4	ovládání displeje	OVL1/	AZJCO, SK	12V	0V	uzemněním se přepne funkce displeje
	5						
	6	pravý maják	PM	AZJCO, SK	0V	12V	napájení pro pravý maják, spojeno s LM
	7	výkonová zem	-BAT		0V	0V	připojit na - pól baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
	8	výkonová zem	-BAT		0V	0V	připojit na - pól baterie nebo spolehlivou kostru vozidla
	9	STOP zadní	SZ	AZJCO, SK	0V	12V	napájení pro zadní STOP, pojistka ve světelné soupravě
	10	STOP přední	SP	AZJCO, SK	0V	12V	napájení pro přední STOP, pojistka ve světelné soupravě